

Brukerhåndbok

# EC240

Torvskjærer





500 Venture Drive  
Orrville, OH 44667  
www.ventrac.com

Se alle håndbøker



Gå til [ventrac.com/manuals](http://ventrac.com/manuals) for den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken.

En delehåndbok er også tilgjengelig for nedlasting.

## Til eieren Kontaktinformasjon og produktidentifikasjon

Hvis du må kontakte en autorisert Ventrac-forhandler for informasjon om service på produktet, må du alltid oppgi produktmodellen og serienummeret.

Fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse. Se bildet/bildene nedenfor for å finne ut hvor identifikasjonsnumrene er plassert. Skriv disse inn i de feltene for det.

Kjøpsdato: \_\_\_\_\_

Forhandler: \_\_\_\_\_


Forhandlers adresse: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Forhandlers telefonnummer: \_\_\_\_\_

Forhandlers faksnummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer (A): \_\_\_\_\_

Serienummer (B): \_\_\_\_\_

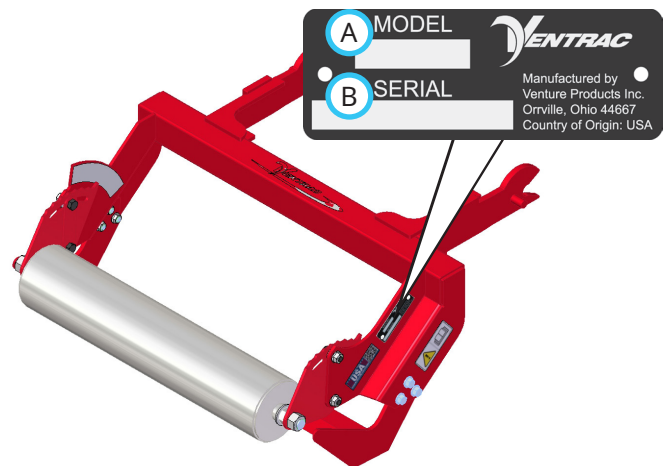

Venture Products Inc. forbeholder seg retten til å foreta endringer i design eller spesifikasjoner uten forpliktelse om å foreta lignende endringer av tidligere produserte produkter.

# INNHALDSFORTEGNELSE

---

<b>INTRODUKSJON</b>	<b>SIDE 4</b>
Produktbeskrivelse . . . . .	4
Hvorfor trenger jeg en brukerhåndbok? . . . . .	4
Slik bruker du håndboken . . . . .	5
Manuell ordliste . . . . .	5
<b>SIKKERHET</b>	<b>SIDE 6</b>
Generelle sikkerhetsprosedyrer . . . . .	6
Opplæring er påkrevd. . . . .	6
Krav til personlig verneutstyr . . . . .	6
Driftssikkerhet . . . . .	6
Det skal ikke være passasjerer på maskinen. . . . .	8
Bruk i skråninger . . . . .	8
Lastebil- eller tilhengertransport . . . . .	9
Vedlikehold. . . . .	9
Drivstoffsikkerhet . . . . .	10
Hydraulisk sikkerhet. . . . .	11
Sikkerhetsprosedyrer for EC240 . . . . .	12
Sikkerhetsmerker . . . . .	13
<b>GENERELL BRUK</b>	<b>SIDE 14</b>
Daglig inspeksjon . . . . .	14
Feste . . . . .	14
Frakobling . . . . .	14
Bruksprosedyre . . . . .	14
Innstilling av skjæredybden . . . . .	14
<b>SERVICE</b>	<b>SIDE 15</b>
Rengjøring og generelt vedlikehold. . . . .	15
Utskifting av klippeknav . . . . .	15
Oppbevaring . . . . .	15
Vedlikeholdstabell. . . . .	15
<b>SPESIFIKASJONER</b>	<b>SIDE 16</b>
Dimensjoner . . . . .	16
Utstyr . . . . .	16

# INTRODUKSJON

---



Venture Products Inc. har gleden av å tilby den nye Ventrac EC240-torvskjæreren! Vi håper at Ventrac-utstyret vil dekke ALLE dine traktorbehov.



## Produktbeskrivelse

EC240-torvskjæreren er utformet for å klippe torv nøyaktig for blomsterbed, gangveier og plener. Med en skjæredybde på 0–6,4 cm kan EC240 brukes til å klippe tykt og frodig gress eller skrape av jord for klargjøring av arbeidsstedet.

## Hvorfor trenger jeg en brukerhåndbok?

Denne håndboken er laget for å hjelpe deg med å få den viktige kunnskapen om hva som er nødvendig for å bruke og vedlikeholde maskinen på en sikker måte, og for å unngå person- og produktskade. Den er delt inn i kapitler for å finne rett informasjon lett.

Du må lese og forstå brukerhåndboken for hvert del av Ventrac-utstyr du eier. Hvis du leser brukerhåndboken, blir du kjent med hver utstyrsdel. Hvis denne håndboken blir skadet eller uleselig, skal den skiftes ut umiddelbart. Kontakt din lokale Ventrac-forhandler for å få en ny en.

Når du bruker et Ventrac-tilbehør, må du huske å lese og følge sikkerhets- og bruksinstruksjonene til både kraftenheten og tilbehøret som brukes, for å besørge sikrest mulig bruk.

Informasjonen i denne håndboken gir operatøren de sikreste prosedyrene for å få mest mulig ut av enheten. Hvis du ikke følger forholdsreglene som er oppført i denne håndboken, kan det føre til person- og/eller utstyrsskade.

# INTRODUKSJON

## Slik bruker du håndboken

Denne håndboken identifiserer potensielle farer og sikkerhetshensyn for å hjelpe deg og andre med å unngå personskade og/eller skade på utstyret.

Sikkerhet skal alltid være førsteprioritet når du arbeider på eller med utstyr. Det er mer sannsynlig at ulykker oppstår når korrekte driftsprosedyrer ikke følges eller uerfarne operatører er involvert.

## SYMBOLDEFINISJONER



Dette symbolet identifiserer potensielle helse- og sikkerhetsfarer. Det betyr sikkerhetstiltak. Det angår din og andres sikkerhet.

Det er tre signalord som beskriver forskjellige grader av alvorlighet mht. sikkerhet: Fare, advarsel og forsiktig.

## DEFINISJONER AV SIGNALORD

### FARE

Indikerer en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i død eller alvorlig personskade. Dette signalordet brukes kun til de mest ekstreme tilfellene.

### ADVARSEL

Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

### FORSIKTIGHET

Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat person- eller eiendomsskade. Det kan også brukes til å varsle mot utrygg praksis.

Denne håndboken bruker også to ord for å fremheve informasjon. **OBS!** Retter oppmerksomheten mot spesiell mekanisk informasjon for å forhindre skade på utstyret, og/eller mot beste praksis for utstyrsservice og -omsorg.

**MERK** Retter oppmerksomheten mot generell informasjon som er verdt å merke seg.

Merk: Det vil henvises til høyre og venstre på forskjellige steder i denne håndboken. Høyre og venstre betyr som sett fremover fra førerposisjon.

## Manuell ordliste

- Kraftenhet** En Ventrac-traktor eller annen Ventrac-motordreven enhet som kan betjenes på egen hånd eller med tilbehør eller ekstrautstyr.
- Tilbehør** Ventrac-utstyr som krever en kraftenhet for drift.
- Ekstrautstyr** En enhet som festes til en kraftenhet eller et tilbehør for å utvide funksjonene.
- Maskin** Beskriver alt «tilbehør» eller «ekstrautstyr» som brukes sammen med en kraftenhet.

# SIKKERHET

---



## Generelle sikkerhetsprosedyrer for Ventrac-kraftenheter, tilbehør og ekstrautstyr



### Opplæring er påkrevd

- Eieren av denne maskinen har hele ansvaret for riktig opplæring av operatørene.
- Eieren/operatøren har hele ansvaret for driften av denne maskinen og for å forhindre ulykker eller skader på seg selv, andre personer eller eiendeler.
- Du må ikke tillate at barn eller utrent personell utfører drift eller service av maskinen. Lokale forskrifter kan fastslå aldersgrense for operatøren.
- Før du bruker denne maskinen må du lese brukerhåndboken og forstå innholdet.
- Hvis maskinens operatør ikke forstår denne håndboken, er det maskineierens ansvar å forklare materialet i denne håndboken fullt ut til operatøren.
- Lær og forstå bruken av alle kontrollene.
- Du må vite hvordan du stopper redskapsbæreren og tilbehøret raskt i nødstilfeller.

### Krav til personlig verneutstyr

- Eieren er ansvarlig for å sikre at alle operatører har på seg riktig verneutstyr når de bruker maskinen. Når du bruker maskinen må du bruke følgende verneutstyr:
- Godkjente vernebriller og hørselsvern.
- Sklisikre vernesko.
- Langbukser.
- Støvmaske for forhold med mye støv.
- Ytterligere verneutstyr er kanskje nødvendig. Se produktets sikkerhetsprosedyrer for eventuelle tilleggskrav.

### Driftssikkerhet

- Sørg for å feste langt hår og løse klær. Ikke ha på deg smykker.
- Inspiser maskinen før bruk. Reparer eller skift ut eventuelle skadde, slitte eller manglende deler. Påse at vern og skjold fungerer som de skal og er sikret på plass. Foreta eventuelle nødvendige justeringer før maskinen brukes.
- Noen bilder i denne håndboken kan vise skjold eller deksler som er åpnet eller fjernet, for å illustrere instruksjonene tydelig. Maskinen skal ikke under noen som helst omstendigheter brukes uten at disse enhetene er på plass.
- Endringer eller modifikasjoner av denne maskinen kan redusere sikkerheten og forårsake skade på maskinen. Sikkerhetsenhetene må ikke endres, og du må ikke bruke maskinen når skjold eller deksler er fjernet.
- Før hver bruk må du kontrollere at alle kontrollene fungerer som de skal og inspiser alle sikkerhetsenhetene. Du må ikke bruke maskinen hvis kontrollene eller sikkerhetsenhetene ikke fungerer som de skal.
- Kontroller parkeringsbremsens funksjon før du kjører. Reparer eller juster parkeringsbremsen ved behov.
- Se og følg alle sikkerhetsmerkene.

# SIKKERHET

---



## Generelle sikkerhetsprosedyrer for Ventrac-kraftenheter, tilbehør og ekstrautstyr



- Alle kontrollene skal kun betjenes fra operatørstasjonen.
- Bruk alltid sikkerhetsbelte hvis maskinen har veltebøyle eller veltebur montert og i oppreist stilling.
- Påse at tilbehøret eller utstyret er låst eller sikkert festet til redskapsbæreren før bruk.
- Påse at alle tilskuere har god avstand fra redskapsbæreren og tilbehøret før bruk. Stopp maskinen hvis noen kommer inn i arbeidsområdet ditt.
- Vær alltid oppmerksom på hva som skjer rundt deg, men du må ikke miste fokus på oppgaven du utfører. Se alltid i retningen som maskinen beveger seg i.
- Se bakover og nedover før du rygger for å være sikker på at du har en klar bane.
- Hvis du treffer en gjenstand, må du stoppe og inspisere maskinen. Foreta eventuelle nødvendige reparasjoner før du bruker maskinen igjen.
- Stopp driften umiddelbart ved ethvert tegn på utstyrssvikt. Uvanlig støy kan være en advarsel om utstyrssvikt eller et tegn på at vedlikehold er nødvendig. Foreta eventuelle nødvendige reparasjoner før du bruker maskinen igjen.
- Hvis den er utstyrt med en funksjon for høyt og lavt gir, må du aldri skifte mellom høyt og lavt gir når du er i en skråning. Flytt alltid maskinen til en jevn overflate og aktiver parkeringsbremsen før du skifter gir.
- Ikke la maskinen stå uten tilsyn med motoren i gang.
- Du må alltid parkere maskinen på en jevn overflate.
- Slå alltid av motoren når du kobler tilbehørets drivrem til redskapsbæreren.
- Du må aldri forlate operatørstasjonen uten å senke tilbehøret ned på bakken, sette på parkeringsbremsen, slå av motoren og fjerne tenningsnøkkelen. Påse at alle bevegelige deler er stanset helt opp før du går ut av kjøretøyet.
- Du må aldri la maskinen stå uten tilsyn uten å senke tilbehøret ned på bakken, sette på parkeringsbremsen, slå av motoren og fjerne tenningsnøkkelen.
- Må kun brukes under godt opplyste forhold.
- Må ikke brukes når det er fare for lynnedslag.
- Du må aldri rette utslippet fra tilbehør mot mennesker, bygninger, dyr, kjøretøy eller andre verdifulle gjenstander.
- Tøm aldri ut materiale mot en vegg eller hindring. Materialet kan sprette tilbake mot operatøren.
- Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre gjenstander som kan begrense synsfeltet.
- Ikke kjør motoren i en bygning uten tilstrekkelig ventilasjon.
- Ikke berør motoren eller lyddemperen mens motoren kjører eller umiddelbart etter at du har stoppet motoren. Disse områdene kan være varme nok til å forårsake brannskader.
- Du må ikke endre motorens regulatorinnstillinger eller kjøre motoren med forhøyet turtall. Bruk av motoren med forhøyet turtall kan øke faren for personskader.
- For å redusere brannfaren må du holde områdene til batterirommet, motoren og lyddemperen fri for

# SIKKERHET

---



## Generelle sikkerhetsprosedyrer for Ventrac-kraftenheter, tilbehør og ekstrautstyr



- gress, blader, overflødig fett og andre brennbare materialer.
- Rengjør arbeidsområdet for gjenstander som kan treffes av eller kastes fra maskinen.
- Hold mennesker og kjæledyr utenfor arbeidsområdet.
- Bli godt kjent med arbeidsområdet før bruk. Ikke bruk der det er tvil om trekraft eller stabilitet.
- Reduser hastigheten når du kjører på ujevnt underlag.
- Feil bruk av utstyr kan forårsake alvorlig personskade og/eller dødsfall. Før bruk må du kjenne til og forstå driften og sikkerheten til redskapsbæreren og tilbehøret som skal brukes.
- Ikke bruk maskinen hvis du ikke har god fysisk og psykisk helse, hvis du blir distraheret av personlige enheter eller hvis du er påvirket av stoffer som kan svekke avgjørelser, bevegelighet eller dømmekraft.
- Barn kan være nysgjerrige og tiltrekkes til maskinaktivitet. Vær oppmerksom på barn, og du må ikke la dem være i arbeidsområdet. Slå av maskinen hvis et barn kommer inn i arbeidsområdet.
- Kraftenheter, tilbehør og ekstrautstyr er ikke laget for eller beregnet på reise på offentlig vei. Du må aldri bruke utstyret eller begi deg ut på offentlig vei eller motorveier.
- Bruk sikkerhetsbelysning når du er i nærheten av veier.
- Senk farten og pass på trafikken når du kjører i nærheten av eller krysser veier. Stopp før du krysser veier eller fortau. Vær forsiktig når du nærmer deg områder eller gjenstander som kan begrense synsfeltet.

### Det skal ikke være passasjerer på maskinen.

- Det er kun operatøren som skal være på redskapsbæreren. Det skal ikke være passasjerer på maskinen.
- Du må aldri tillate passasjerer på tilbehør eller utstyr.

### Bruk i skråninger

- Skråninger kan forårsake ulykker med tap av kontroll og velting, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Vær kjent med nødbremsen, i tillegg til redskapsbærerens kontroller og tilhørende funksjoner.
- Hvis redskapsbæreren er utstyrt med en sammenleggbar veltebøyle, må den låses i oppreist stilling når den brukes i en helling.
- Bruk lavt gir (hvis maskinen har det) ved drift i hellinger på mer enn 15 grader.
- Ikke stopp eller start plutselig når du kjører i hellinger.
- Du må aldri skifte mellom høyt og lavt gir når du er i en skråning. Flytt alltid redskapsbæreren til en jevn overflate og sett på parkeringsbremsen før du skifter gir eller plasserer redskapsbæreren i nøytral stilling.
- Variabler som våte overflater og løst underlag vil redusere sikkerhetsnivået. Ikke kjør der maskinen kan miste trekraft eller velte.
- Vær oppmerksom på skjulte farer i terrenget.
- Hold deg unna kanter, grøfter eller voller.
- Skarpe svinger bør unngås når du kjører i hellinger.
- Sikkerheten blir redusert når du trekker last i hellinger. Det er eierens/operatørens ansvar å fastslå hva slags belastninger som trygt kan kontrolleres i hellinger.



# SIKKERHET

---



## Generelle sikkerhetsprosedyrer for Ventrac-kraftenheter, tilbehør og ekstrautstyr



- Transporter maskinen med tilbehøret senket eller nær bakken for å forbedre stabiliteten.
- Under drift i hellinger bør du kjøre i opp- og ned-retning når det er mulig. Hvis du må svinge i hellinger, må du redusere hastigheten og svinge sakte i retning nedoverbakke.
- Sørg for tilstrekkelig drivstoff for kontinuerlig drift. Det anbefales å ha minst en halv tank med drivstoff.

### Lastebil- eller tilhengertransport

- Vær forsiktig når du laster eller lossrer maskinen inn i en lastebil eller tilhenger.
- Bruk ramper med full bredde for å laste maskinen inn i en lastebil eller tilhenger.
- Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig til å låse maskinen under transport. Fest alltid redskapsbæreren og/eller tilbehøret sikkert til transportkjøretøyet ved hjelp av stropper, kjeder, kabler eller tau. Både fremre og bakre stropper skal rettes ned og utover fra maskinen.
- Slå av drivstofforsyningen til redskapsbæreren under transport på en lastebil eller tilhenger.
- Vri en eventuell bryter for batterifrakobling til av-stillingen for å skru av strømmen.

### Vedlikehold

- Sørg for at sikkerhetsmerkene er lesbare. Fjern alt fett, smuss og rester fra sikkerhetsmerker og instruksjonsetiketter.
- Hvis noen av merkene er falmet, uleselige eller mangler, må du kontakte forhandleren umiddelbart for å få nye.
- Når nye komponenter blir installert, må du påse at gjeldende sikkerhetsmerker er festet til de nye komponentene.
- Hvis en komponent må skiftes ut, skal det kun brukes originale Ventrac-reservedeler.
- Du må alltid vri bryteren for batterifrakobling til av-stillingen eller koble fra batteriet før du utfører reparasjoner. Koble fra den negative klemmen først og den positive klemmen sist. Koble til igjen den positive klemmen først og den negative klemmen sist.
- Påse at alle bolter, mutre, skruer og andre fester er skikkelig strammet til.
- Senk alltid tilbehøret til bakken, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut tenningsnøkkelen. Påse at alle bevegelige deler er stanset helt opp før rengjøring, inspeksjon, justering eller reparasjon.
- Hvis redskapsbæreren, tilbehør eller utstyr krever reparasjoner eller justeringer som ikke er instruert i brukerhåndboken, må redskapsbæreren, tilbehør eller utstyr tas til en godkjent Ventrac-forhandler for service.
- Du må aldri utføre vedlikehold på redskapsbæreren og/eller tilbehøret hvis noen er i operatørstasjonen.
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer batteriet.
- Kontroller at drivstoffslangene er tette og uten slitasje med jevne mellomrom. Reparer lekkasjer eller andre skader ved behov.
- For å redusere brannfaren må du holde områdene til batterirommet, motoren og lydtemperen fri for gress, blader og overflødig fett.

# SIKKERHET

---



## Generelle sikkerhetsprosedyrer for Ventrac-kraftenheter, tilbehør og ekstrautstyr



- Ikke berør motoren, lyddemperen eller andre eksosdeler mens motoren kjører eller umiddelbart etter at du har stoppet motoren. Disse områdene kan være varme nok til å forårsake brannskader.
- La motoren kjøle seg ned før den settes til lagring, og ikke oppbevar den i nærheten av åpen ild.
- Du må ikke endre motorens regulatorinnstillinger eller kjøre motoren med forhøyet turtall. Bruk av motoren med forhøyet turtall kan øke faren for personskader.
- Fjærer kan inneholde lagret energi. Vær forsiktig når du deaktiverer eller fjerner fjærer og/eller fjærbelastede komponenter.
- En hindring eller blokkering i et drivsystem eller bevegelige/roterende deler kan føre til oppbygging av lagret energi. Når hindringen eller blokkeringen er fjernet, kan drivsystemet eller bevegelige/roterende deler plutselig bevege seg. Du må ikke forsøke å fjerne en hindring eller blokkering med hendene dine. Hold hender, føtter og klær unna alle motordrevne deler.

### Drivstoffsikkerhet

- For å unngå personskader eller skade på eiendeler må du være ekstremt forsiktig når du håndterer bensin. Bensin er ekstremt brannfarlig og bensindampen er eksplosiv.
- Du må ikke fylle på maskinen mens du røyker eller i nærheten av flammer eller gnister.
- Fyll alltid på drivstoff utendørs.
- Maskinen eller drivstoffbeholderen må ikke oppbevares innendørs der gasser eller drivstoff kan nå åpen ild, gnister eller tennkilder.
- Drivstoff må utelukkende oppbevares i en godkjent beholder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Fyll aldri beholdere inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger med en plastfôring. Plasser alltid beholderne på bakken vekk fra kjøretøyet før de fylles.
- Fjern maskinen fra lastebilen eller tilhengeren og fyll på drivstoff på maskinen mens den står på bakken. Hvis dette ikke er mulig må du fylle drivstoff på maskinen ved bruk av en bærbar beholder, i stedet for fra munnstykket på en drivstoffpumpe.
- Fjern aldri drivstofflokket eller tilsett drivstoff når motoren kjører. La motoren kjøle seg ned før du fyller på drivstoff.
- Fjern aldri drivstofflokket i en helling. Fjern kun drivstofflokket når den er parkert på en jevn overflate.
- Sett på lokkene til drivstofftanken og beholderen på en sikker måte.
- Du må ikke overfylle drivstofftanken. Fyll kun til bunnen av drivstoffhalsen. Du må ikke fylle drivstoffhalsen helt opp. Overfylling av drivstofftanken kan føre til drivstoff i motoren renner over, lekkasje fra tanken og/eller skade på utslippskontrollsystemet.
- Hvis drivstoff søles, må du ikke forsøke å starte motoren. Flytt redskapsbæreren vekk fra drivstoffsølet og sørg for å ikke opprette en antenningskilde inntil drivstoffdampene har forsvunnet.
- Hvis drivstofftanken må tømmes, skal den tømmes utendørs i en godkjent beholder.
- Kontroller at drivstoffslangene er tette og uten slitasje med jevne mellomrom. Reparer lekkasjer eller andre skader ved behov.
- Drivstoffsystemet er utstyrt med en stengeventil. Steng drivstofftilførselen når du transporterer maskinen til og fra jobben, når du parkerer maskinen innendørs eller ved service på drivstoffsystemet.

# SIKKERHET

---



## Generelle sikkerhetsprosedyrer for Ventrac-kraftenheter, tilbehør og ekstrautstyr



### Hydraulisk sikkerhet

- Påse at hydraulikkoblingene er stramme og at alle hydraulikkslanger og -rør er i god stand. Reparer eventuelle lekkasjer og skift ut eventuelle skadde eller slitte slanger eller rør før du starter maskinen.
- Hydraulikklekkasjer kan oppstå under høyt trykk. Hydraulikklekkasjer krever ekstra forsiktighet og oppmerksomhet.
- Bruk et stykke papp og et forstørrelsesglass for å finne mistenkte hydraulikklekkasjer.
- Hold kroppen og hendene unna lekkasjer eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske med høyt trykk. Hydraulikkvæske som sprøytes ut under høyt trykk kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlige skader og/eller sekundære infeksjoner hvis skadene ikke blir behandlet. Hvis hydraulikkvæske sprøytes inn i huden må du oppsøke legehjelp umiddelbart, uansett hvor liten skaden ser ut.
- Hydraulikksystemet kan inneholde lagret energi. Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på hydraulikksystemet må du fjerne eventuelle tilbehør, sette på parkeringsbremsen, koble fra vektoverføringssystemet (hvis maskinen er utstyrt med det), slå av motoren og ta ut tenningsnøkkelen. For å avlaste trykket på hjelpehydraulikksystemet må du slå av motoren til redskapsbæreren og bevege hydraulikkrollspaken til venstre og høyre før du kobler fra hurtigkoblingene til hjelpehydraulikken.

# SIKKERHET

---



## Sikkerhetsprosedyrer for EC240



- Arbeid i hastigheter som er behagelig for deg, og som gjør at styreevnen og stabiliteten til kraftenheten er opprettholdt.
- Hold hendene unna klempunktene når du justerer skjæredybden.
- Klippekniven er skarp. Bruk hansker og vær forsiktig når du monterer, fjerner, justerer eller håndterer klippekniven.
- Du må ikke foreta skarpe svinger når klippekniven er på bakkeoverflaten.



# SIKKERHET

## Sikkerhetsmerker

Følgende sikkerhetsmerker må være synlig til stede på tilbehøret.

Pass på at alle sikkerhetsmerker er lesbare. Fjern alt fett, smuss og rester fra sikkerhetsmerker og instruksjonsetiketter. Hvis noen av merkene er falmet, uleselige eller mangler, må du kontakte forhandleren din umiddelbart for utskiftning.


Når nye komponenter er installert, må du påse at gjeldende sikkerhetsmerker er festet til de nye komponentene.

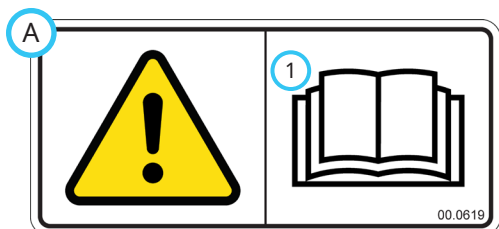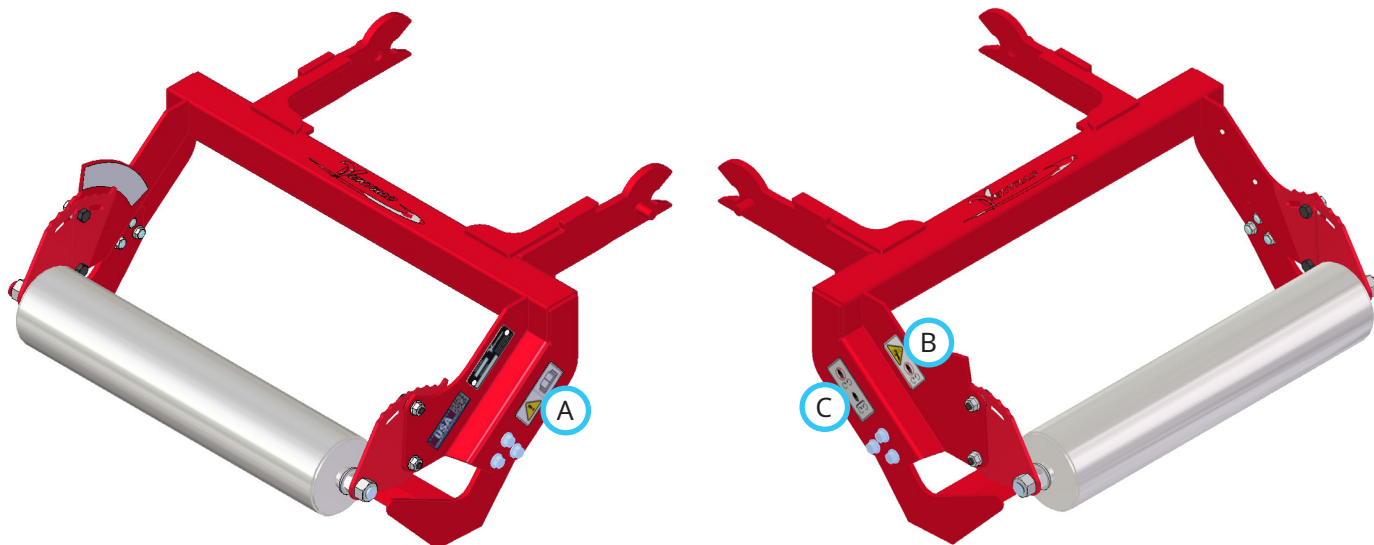

1. Advarsel – Les brukerhåndboken.



1. Kutt- eller klemfare. Hold deg unna bevegelige deler.

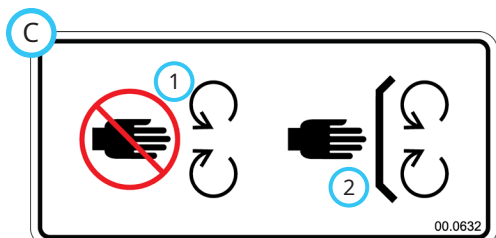

1. Hold deg unna bevegelige deler.  
2. Hold alle beskyttelser og deksler på plass.

Merke	Beskrivelse	Delenummer	Antall
A	Les brukerhåndboken	00.0619	1
B	Advarsel: Klempunkt	00.0364	1
C	Fare: bevegelige deler	00.0632	1

# GENERELL BRUK

## Daglig inspeksjon


### **ADVARSEL**

Aktiver alltid parkeringsbremsen, slå av motoren på kraftenheten, fjern tenningsnøkkelen og påse at alle bevegelige deler er stanset helt opp før komponentene inspiseres eller forsøk gjøres på å reparere eller justere dem.

1. Parker maskinen på en plan overflate, med motoren slått av og alle væsker kalde.
2. Utfør en visuell inspeksjon av både kraftenheten og tilbehøret. Se etter løs eller manglende maskinvare, skadde komponenter eller tegn på slitasje.
3. Sjekk klippekniven for slitasje og reparer den etter behov.

## Feste

1. Kjør kraftenheten sakte fremover inn i festearmene til tilbehøret. Juster kraftenhetens løftearm med tilbehørets festearmer ved å heve eller senke fremre feste og fullføre tilkoblingen.
2. Når den er helt i posisjon, flytter du fremre låsespak\* til låst posisjon. Låsen (A) må låses over festearmpinnen (B).

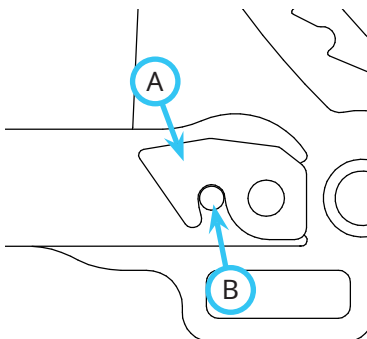

## Frakobling

1. Parker kraftenheten på en plan overflate og sett på parkeringsbremsen.\*
2. Senk ekstraintstyret til bakken.
3. Koble fra låsehaken for fremre låsesperre.\*
4. Start kraftenheten på nytt, og rygg sakte fra tilbehøret. En side til side-bevegelse av rattet kan bidra til at det løsner.

## Bruksprosedyre

Før bruk må du utføre den daglige inspeksjonen, stille inn torvskjæreren til ønsket skjæredybde og koble fra vektoverføringssystemet til kraftenheten (hvis utstyrt med dette).

Flytt kraftenheten og torvskjæreren i posisjon, og senk torvskjæreren til bakkeoverflaten. Trykk lett ned det fremre festet (ikke plasser torvskjæreren i flytstilling), og kjør sakte fremover for å begynne å skjære torv.

MERK: Avhengig av bakkeoverflaten og torvtypen kan det være vanskeligere å starte klippingen på en grunnere dybde. Jobb med kraftenheten frem og tilbake for å få klippekniven til å trenge gjennom røttene i bedet.


Hold et lett trykk for det fremre festet og torvskjæreren for å få valsen og klippekniven til å opprettholde skjæredybden. Under kjøring av klippelengden skal du justere høyden på det fremre festet etter behov når bakkeoverflaten og grunnforholdene endrer seg.

Hvis kniven blir dyttet ut av bakkeoverflaten når du foretar grunnere klipping i tette områder med røtter, angir du innstillingen for en dypere klipping i valsedybden.

Du må ikke foreta skarpe svinger når klippekniven er på bakkeoverflaten.

## Innstilling av skjæredybden

1. Løsne flensmutterne for venstre og høyre justeringsklemmer for dybde (A).

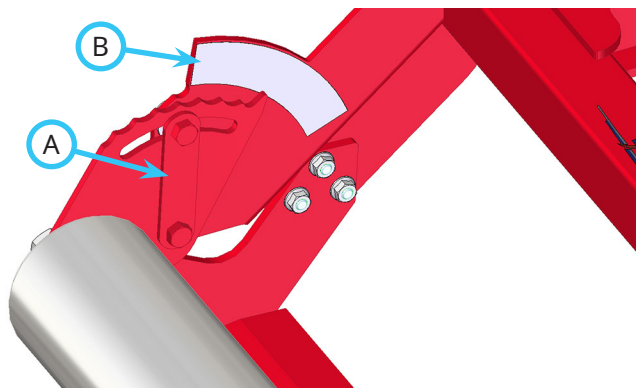

2. Drei valsen til dybdeindikatoren peker mot ønsket dybde på merket for høydejusteringen (B).
3. Stram til flensmutterne for å feste valsen ved den valgte skjæredybden.

\*Se brukerhåndboken for kraftenheten for betjening av kontrollene på kraftenheten.

# SERVICE

## ⚠ ADVARSEL

Aktiver alltid parkeringsbremsen, slå av motoren på kraftenheten, fjern tenningsnøkkelen og påse at alle bevegelige deler er stanset helt opp før komponentene inspiseres eller forsøk gjøres på å reparere eller justere dem.

## OBS!

Hvis noen komponenter krever utskifting, skal det kun brukes originale Ventrac-reservedeler.

## OBS!

Klippekniven er skarp. Bruk alltid hansker når du arbeider med klippekniven.


### Rengjøring og generelt vedlikehold

For beste resultat og for å opprettholde kvaliteten på torvskjæreren lengst mulig skal du rengjøre eller vaske torvskjæreren etter hver gang du bruker den for å fjerne jord, gress og oppbygging av rusk. Smør på et tynt lag miljøvennlig vegetabilisk olje eller maisolje på klippekniven for å hindre rust.

### Utskifting av klippekniv

Når klippekniven blir sløv, må den skiftes ut.

1. Vend torvskjæreren opp-ned på en ren og jevn overflate.
2. Fjern de seks flenshodeboltene (A) som fester klippekniven til hovedrammen.

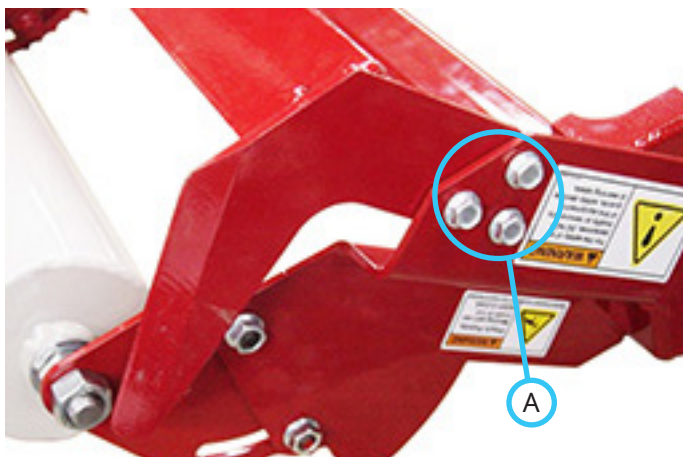

3. Fjern den gamle klippekniven, og sett på den nye klippekniven.
4. Skru inn de seks flenshodeboltene og -mutterne for å feste klippekniven til hovedrammen. Stram boltene til 24 Nm.

### Oppbevaring

#### Klargjøre tilbehøret for oppbevaring

1. Rengjør torvskjæreren.
2. Inspiser for løs eller manglende maskinvare, skadde komponenter eller tegn på slitasje. Reparer eller skift ut alle skadde eller slitte komponenter.
3. Sjekk kantene på klippekniven, og bytt ut klippekniven hvis den er blitt sløv.
4. Smør på et tynt lag miljøvennlig vegetabilisk olje eller maisolje på klippekniven for å hindre rust.
5. Inspiser sikkerhetsmerkene. Skift ut alle merker som er falmet, uleselige eller som mangler.
6. Inspiser de malte komponentene for hakk, riper eller rust. Rengjør og reparer overflatene etter behov.

#### Ta tilbehøret ut av lagring

1. Rengjør tilbehøret for å fjerne akkumulert støv eller rusk.
2. Inspiser tilbehøret som anvist i avsnittet om daglig inspeksjon i denne håndboken.

#### Vedlikeholdstabell

Handling	Daglig	Etter hver bruk
Sjekk etter løstsittende eller manglende monteringsdeler	•	
Sjekk etter komponenter med skade	•	
Sjekk sikkerhetsmerkene	•	
Rengjør og påfør olje på klippekniven		•

# SPESIFIKASJONER

---

## Dimensjoner

Totalhøyde . . . . .	26 cm
Totallengde . . . . .	62,2 cm
Totalbredde . . . . .	63,5 cm
Vekt . . . . .	17,2 kg
Klippebredde . . . . .	61 cm
Skjæredybde . . . . .	.0-6,35 cm

## Utstyr

- En kraftig stålramme
- En vedlikeholdsfri valse
- En justerbar valse for enkel innstilling av skjæredybde

Gå til [ventrac.com/manuals](http://ventrac.com/manuals) for den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken.

En delehåndbok er også tilgjengelig for nedlasting.

Se alle håndbøker

